

MÓVEIS
RUD RACK

Kit Cozinha Leticia

Caro Montador:

Para uma melhor montagem de nosso produto, siga as seguintes instruções:
* O Móvel deve ser montado deitado com a frente para cima.
* Separe as peças e acessórios.


* Encaixe as cavilhas.

* Parafuse os pinos de Girofix.

Após o encaixe das peças e fixação dos parafusos, o móvel deve ser levantado:

* Os fundos deverão ser pregados observando o esquadro do Móvel.

Deixe as portas e prateleiras removíveis para serem encaixadas e reguladas por último.

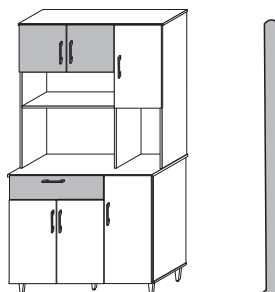

Esquema de Montagem

Assembly Instructions / Instruccion de Montaje

Dear Editor:

For a better assembly of our product, follow these instructions:

* The Mobile should be mounted lying face-up.

* Separate the parts and accessories.

* Insert the bolts.

* Screw pins Girofix.

After seating of the parts and fixing screws, the furniture should be lifted:

* The fund should be nailed to the square of the observing Mobile.

Leave the doors and removable shelves to be fitted and adjusted last

Sr. Director:

Para un conjunto mejor de nuestro producto, siga estas instrucciones:

* El móvil debe ser montado acostado boca arriba.

* Separe las partes y accesorios.



* Introducir los tornillos.

* El cable Girofix pins.

Después de asentados de las piezas y tornillos de fijación, los muebles deben ser levantadas:

* El fondo debe ser clavado en la plaza de los móviles de observación.

Deje las puertas y estantes extraibles para montar y ajustar los últimos

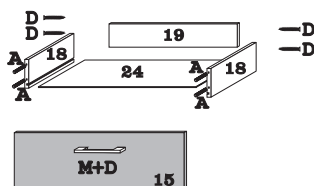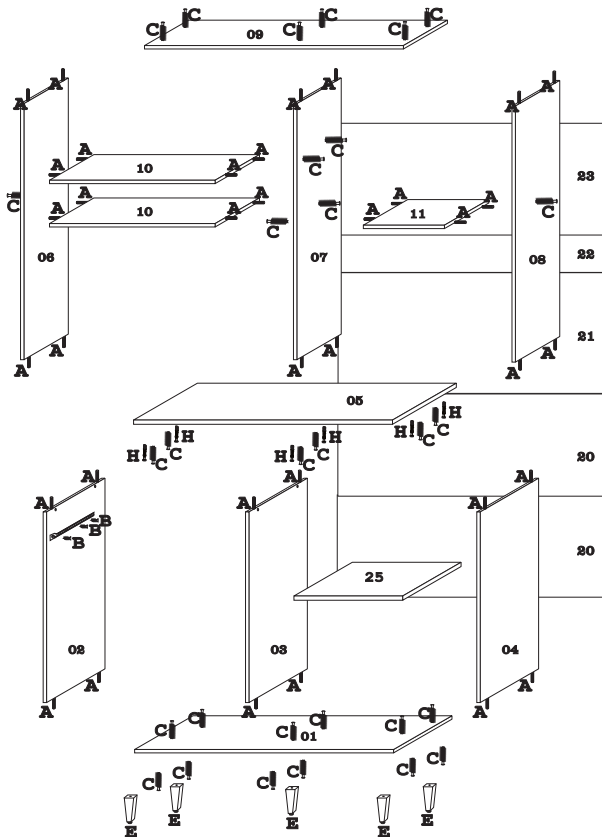

Cód.	Descrição	Description	Descripción	Qtd.	Medida
01	BASE	BASE	BASE	01	0,910x0,356
02	LATERAL ESQUERDA	LEFT SIDE	LATERAL IZQUIERDA	01	0,670X0,355
03	DIVISÓRIA	DIVISION	DIVISORIA	01	0,670X0,355
04	LATERAL DIREITA	RIGHT SIDE	LATERAL DERECHA	01	0,670X0,355
05	TAMPO	TAMPO	TAMPO	01	0,910X0,389
06	LATERAL SUPERIOR ESQUERDA	LEFT UPPER SIDE	LATERAL SUPERIOR IZQUIERDA	01	0,900X0,270
07	DIVISÓRIA SUPERIOR	SUPERIOR DIVISION	DIVISORIA SUPERIOR	01	0,900X0,270
08	LATERAL SUPERIOR DIREITA	UPPER SIDE RIGHT	LATERAL SUPERIOR DERECHA	01	0,900X0,270
09	CHAPÉU	HAT	SOMBREIRO	01	0,910X0,270
10	PRATELEIRA ESQUERDA	LEFT SHELF	PRATELERA IZQUIERDA	02	0,582X0,268
11	PRATELEIRA DIREITA	RIGHT SHELF	PRATELERA DERECHA	01	0,285X0,296
12	PORTA INFERIOR MAIOR	LOWER BOTTOM DOOR	PUERTA INFERIOR MAYOR	01	0,679X0,296
13	PORTA INFERIOR ESQUERDA	LEFT LOWER DOOR	PUERTA INFERIOR IZQUIERDA	01	0,526X0,296
14	PORTA INFERIOR DIREITA	RIGHT LOWER DOOR	PUERTA INFERIOR REDECHA	02	0,526X0,296
15	FRENTE GAVETA	DRAWER FRONT	FRENTE GAVETA	01	0,591X0,150
17	PORTA SUPERIOR ESQUERDA	LEFT UPPER DOOR	PUERTA SUPERIOR IZQUIERDA	02	0,385X0,296
18	LATERAL GAVETA	DRAWER LATERAL	LATERAL GAVETA	02	0,350X0,110
19	CONTRA FUNDO GAVETA	AGAINST DRAWERS	CONTRA FONDO GAVETA	02	0,534X0,090
20	FUNDO INFERIOR BALCÃO	BOTTOM LOWER BACKGROUND	FONDO INFERIOR BALCÓN	02	0,898X0,343
21	FUNDO CENTRAL	CENTRAL BACKGROUND	FONDO CENTRAL	01	0,898X0,405
22	FUNDO SUPERIOR MENOR	SUPERIOR FUND MINOR	FONDO SUPERIOR MENOR	01	0,898X0,135
23	FUNDO SUPERIOR	TOP FUND	FONDO SUPERIOR	01	0,898X0,375
24	FUNDO GAVETA	DRAWER BACKGROUND	FONDO GAVETA	01	0,558X0,367
25	PRATELEIRA MÓVEL	REMOVABLE SHELF	ESTANTE EXTRAIBLE	01	0,285X0,335



A	38 un.	B	60 un.	C	29 un	D	04 un.	E	05 un.	F	48 un.
	Cavilha de Madeira 6 x 30 Tarugo de madeira/Wood Dowel		Parafuso 3,5x12 Chata Tornillo/Screw		Parafuso 5,0x50 S/Ponta Tornillo/Screw		Parafuso 4,0x35 Chata Tornillo/Screw		Pé Foot/Pie		Prego 10 x 10 Clavo/Nail
G	06 un.	H	06 un.	I	06 un.	J	04 un.	K	01 Pares	L	02 un.
	União de Fundo Unión Fondo/ Union Background		Pino do Girofix Tornillo del Girofix/Girofix Pin		Castanha do Girofix Girofix		Suporte Prateleira Shelf Support/ Soporte del Estante		Corredieça metalica Metal slide/tobogán metálico		Cantoneira 2 Furos Soporte metálica/Metal bracket
M	07 un.	N	12 un.	O	01 un.						
	Puxador Arrancador/Puller		Dobradiça hinge/bisagra		Logomarca logo						

